



## Lisäohje asennusohjeeseen FMS 40 / FMS 42

FMS 42 asennusjärjestelmän putkipari voidaan myös asentaa siten, että ylempi kompressoriyksikkö on vaihtventtiiliin (EB100-QN10) takana, joko käyttöveden tai altaan lämmitykseen. F1355 malleissa on suositeltavaa käyttää ylempää kompressoriyksikköä käyttöveden ja altaan lämmitykseen.

Asenna lianerotin vaihtventtiili (EB100-QN10) putkipiirin paluuseen. Lianerotin toimitetaan maalämpöpumpun mukana. Kuvassa putkipiirin paluuyhde merkitty kirjaimella A.


FMS 40 ja FMS 42 menoputkien sulkuventtiilien lianerottimet voi poistaa virtauksen parantamiseksi sekä keruu-, että lämpöpuolelta. Kuvassa merkitty numerolla 1. HUOM! Paluupuolen lianerottimia ei saa poistaa.

### Linjasäätöventtiilit

On suositeltavaa asentaa linjasäätöventtiili sekä lämpöpumpun keruupiiriin, että lämmityspiiriin. Taulukossa linjasäätöventtiilien koot eri malleille.

Lämpöpumppu	Lämmönkeruupiiri Virtaus, l/s	Lämmönkeruupiiri Linjasäätöventtiili	Lämminvesipiiri Virtaus	Lämminvesipiiri Linjasäätöventtiili
F1345-24	1,18	STAD DN40	0,54	STAD DN25
F1345-30	1,62	STAD DN50	0,73	STAD DN32
F1345-40	2,09	STAD DN50	0,93	STAD DN32
F1345-60	3,10	STAD DN65	1,34	STAD DN50
F1355-28	1,55	STAD DN50	0,65	STAD DN32
F1355-43	2,44	STAD DN50	1,0	STAD DN32

FMS 40

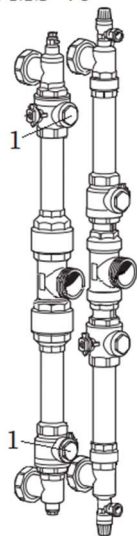

FMS 42

