


YLEISET OHJEET NIBE FIGHTER 310P JA 410P ASETUKSILLE

Yleistä

NIBE lämpöpumppujen tehdasasetukset soveltuvat patterilämmitykseen.

Lämpökäyrä

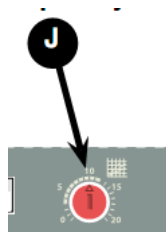

Lattialämmitykselle suositeltavat lämpökäyrät ovat 3 ... 5
Patterilämmitykselle suositeltavat lämpökäyrät ovat 7 ... 9

Jälkisäätö

Jos ulkona on kylmempää kuin -10 °C ja huonelämpötila on liian alhainen aseta suurempi lämpökäyrä säätimellä J


Jos ulkona on kylmempää kuin -10 °C ja huonelämpötila on liian korkea aseta pienempi lämpökäyrä säätimellä J



Jos ulkona on lämpimämpää kuin -10 °C ja huonelämpötila on liian alhainen suurena arvoa **Lisää/Vähennä lämpöä** yhdellä askeleella

Jos ulkona on lämpimämpää kuin -10 °C ja huonelämpötila on liian korkea pienennä arvoa **Lisää/Vähennä lämpöä** yhdellä askeleella

Tuloilman lämpötila FIGHTER 410P

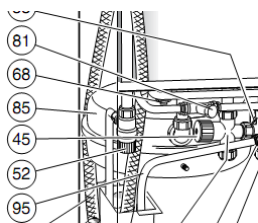

Tuloilman lämpötilaksi riittää $+17\text{ ... }+18\text{ °C}$. Tuloilman lämpötilaa voidaan säätää säätöventtiilillä (osa nro 81). Säätö kannattaa tehdä mahdollisimman kylmällä säällä.

Perussäätö lämpimällä säällä: 1. Kierrä venttiili (81) täysin kiinni
2. Avaa venttiili (81) noin 2,5 kierrosta